



各部名称

本体

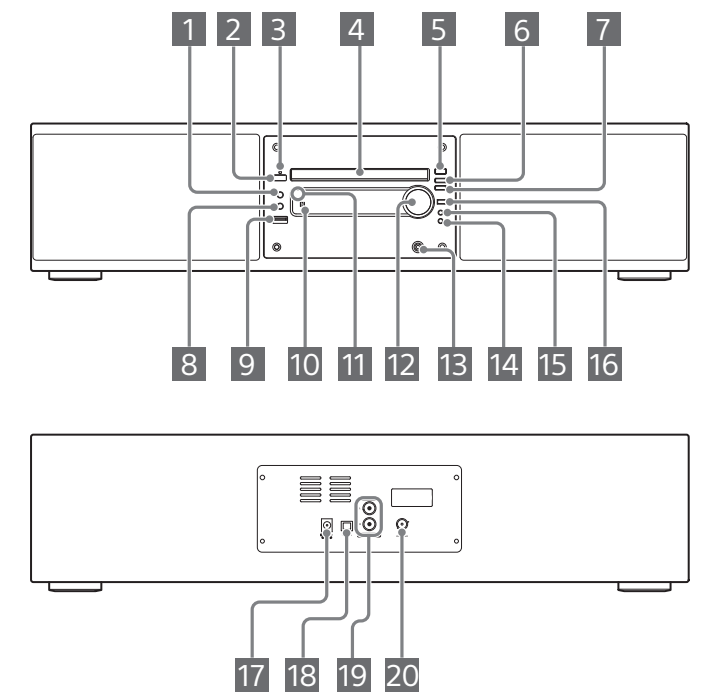

- FUNCTION (入力切替) ボタン
- 電源 ボタン
- 低電力モードランプ
- ディスクトレイ
- 開/閉 ボタン
- 再生/一時停止 / 早送り ボタン
- 停止 / 早戻し ボタン
- LOUDNESS ボタン
- USBポート
- N-Mark (NFCエリア)
- リモートセンサー
- 音量調節ダイヤル
- ヘッドホン端子
- 前曲 ボタン
- 次曲 ボタン
- REPEAT (リピート) ボタン
- DC端子
- 光デジタル音声端子
- 外部入力 (AUX IN) 端子
- FMアンテナ端子

リモコン

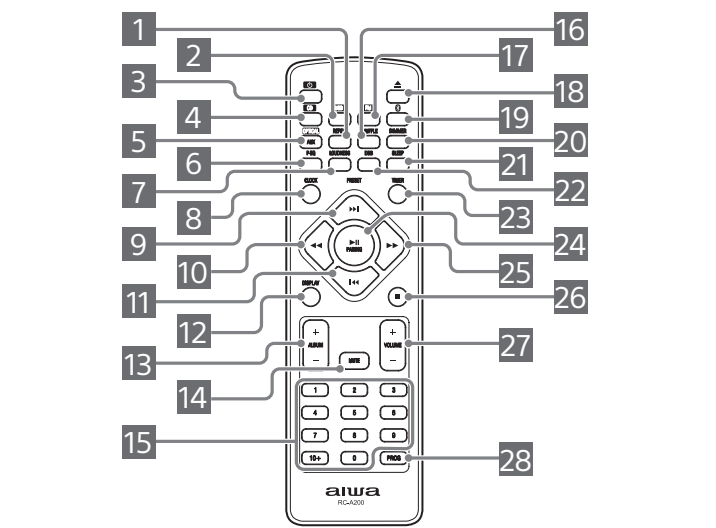

- REPEAT (リピート) ボタン
- USBボタン
- 電源 ボタン
- CDボタン
- OPTICAL (光デジタル) / AUX (外部入力) ボタン
- P-EQ (イコライザー) ボタン
- LOUDNESS ボタン
- CLOCK (時計) ボタン
- 早送り/選局 ボタン
- 早戻し/選局 ボタン
- 早戻し/選局 ボタン
- DISPLAY (表示) ボタン
- ALBUM +/- (アルバム) ボタン
- MUTE (消音) ボタン
- 数字ボタン
- SHUFFLE (シャッフル) ボタン
- FMボタン
- 開/閉 ボタン
- BLUETOOTHボタン
- DIMMER (ディスプレイ明るさ) ボタン
- SLEEP (スリープ) ボタン
- DBB (Dynamic Bass Boost) ボタン
- TIMER (タイマー) ボタン
- 再生/一時停止 / PAIRING (ペアリング) ボタン
- 早送り ボタン
- 停止 ボタン
- VOLUME +/- (音量調節) ボタン
- PROG (プログラム) ボタン

時刻を設定する

- 電源オフ時にCLOCKボタンを2秒以上長押しする。「CLOCK SET」→「CLOCK XX (12または24)」と表示され、時刻設定モードに入ります。
- VOLUMEボタンまたは早送り/早戻しボタンを押して、表示形式を「24」(24時間表示) または「12」(AM/PM表示) で切り替える。
- CLOCKボタンを押す。
- 手順2～3をくり返して、「時」と「分」を設定する。

注意

- 設定中に停止ボタンを押すと設定がキャンセルされます。
- 設定中に90秒間操作がない場合は、自動的に設定がキャンセルされます。

CDを再生する

- CDボタンを押す。
- 開/閉 ボタンを押してディスクトレイを開け、CDを入れる。ディスクトレイを閉めるとCDの読み込みが始まり、ディスプレイに曲数が表示されます。
- 再生/一時停止 ボタンを押す。1曲目から再生が始まります。停止するには停止ボタンを押します。

再生中に曲を一時停止するには

再生/一時停止 ボタンを押します。再生を再開するには、もう一度再生/一時停止 ボタンを押します。

曲を送る/戻すには

早送り/早戻し ボタンをくり返し押して、お好みの曲番号を選択します。停止中に操作した場合は、再生/一時停止 ボタンを押すと、選択した曲から音源を再生します。早戻し / 早送り ボタンを長押しすると再生位置を移動できます。

リピート再生をするには

REPEATボタンを押します。押すたびに、1曲リピート (TRK REP)、全曲リピート (REP ALL)、通常再生に切り替わります。

シャッフル再生をするには

SHUFFLEボタンを押すと、全曲シャッフル再生モードに切り替わります。もう一度押すと通常再生に切り替わります。

プログラム再生をするには

- PROGボタンを押す。「001 P--01」と表示され、プログラム設定モードに入ります。ディスプレイに「PROG」が表示されます。
- 数字ボタンまたは早送り/早戻しボタンを押して曲を選ぶ。選択した曲が、プログラムに設定されます。最大20曲まで設定できます。続いてプログラムを設定するには、手順2～3をくり返します。
- PROGボタンを押す。再生/一時停止 ボタンを押す。プログラム再生モードに切り替わり、設定したプログラムの曲順でCDを再生します。停止ボタンを1回押すと再生を停止します。停止ボタンを2回押すとプログラムが消去されます。

BLUETOOTH機器を再生する

- BLUETOOTHボタンを押す。
- PAIRINGボタンを2秒以上長押しする。「PAIRING」と数秒間表示され、本機がペアリングモードに切り替わります。
- BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオンにして、本機とペアリングする。本機は「XR-BUX200」と表示されます。BLUETOOTH機器の詳しい操作は、機器の取扱説明書などをご覧ください。
- BLUETOOTH機器を操作して、曲を再生する。本機の再生/一時停止 ボタンを押しても再生できます。


BLUETOOTH接続を解除するには

停止ボタンを2秒以上長押しすると、現在の接続を切ってペアリングモードになります。

NFC機能で接続する

NFC機能を搭載したモバイル機器と本機を接続して、音声を再生することができます。

- モバイル機器のNFC機能をオンにする。NFC機能の詳しい操作は、機器の取扱説明書などをご覧ください。
- モバイル機器を本機のN-Markにタッチして、本機とペアリングする。

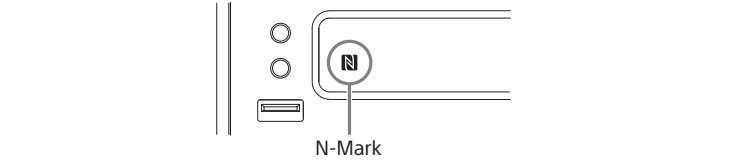


NFC接続を切断するには

N-Markに再度タッチします。

ラジオを聞く

あらかじめ付属のFMアンテナを本体に接続しておいてください。

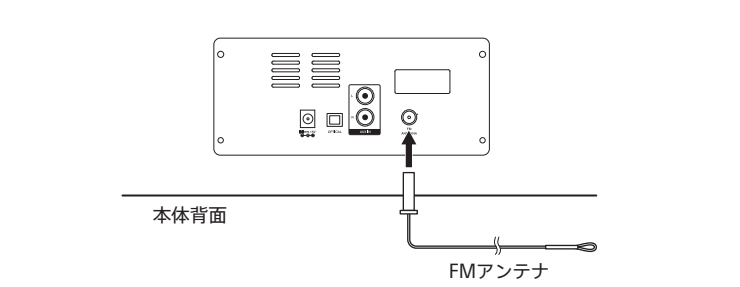

- FMボタンを押す。
- 早戻し / 早送り ボタンを押して周波数を変更し、放送局を選択する。早戻し / 早送り ボタンを2秒以上長押しして、自動的に放送局をスキャンすることもできます。

放送局を登録する

よく聞く放送局を最大20個まで登録できます。

自動的に登録するには

PROGボタンを2秒以上長押しします。利用できる放送局が自動的にスキャンされ、登録されます。

手動で登録するには

- 登録する放送局を選局する。
- PROGボタンを押す。ディスプレイに「PROG」が点滅します。
- 数字ボタンまたは早送り/早戻し(選局) ボタンで登録する番号を選択する。
- PROGボタンを押す。

登録した放送局を選ぶには

数字ボタンまたは早送り/早戻し(選局) ボタンで登録した番号を選択します。

モノラル受信に切り替えるには

REPEATボタンをくり返し押して「MONO」を選択すると、モノラル受信になります。FMステレオ放送で雑音気がなる時は、モノラル受信に切り替えると雑音が低減できる場合があります。

USBデバイスを再生する


- USBデバイスを本機のUSBポートに接続する。
- USBボタンを押す。
- 再生/一時停止 ボタンを押す。再生が始まります。停止するには停止ボタンを押します。

フォルダ/曲を選択するには

ALBUM +/- ボタンを押すとフォルダを選択できます。早送り/早戻し ボタンを押すと曲を選択できます。


外部音源を聞く (AUX)

外部入力 (AUX IN) 端子に、他の音楽プレーヤーを接続することで、音声を本機のスピーカーから聞くことができます。

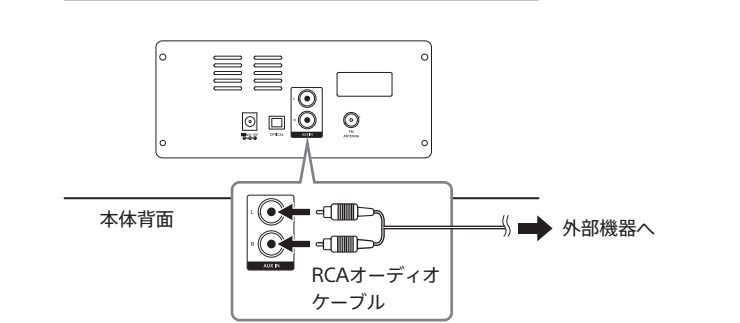

光デジタル音声端子に接続して聞く (OPTICAL)

光デジタル音声端子に、他の音楽プレーヤーを接続することで、音声を本機のスピーカーから聞くことができます。

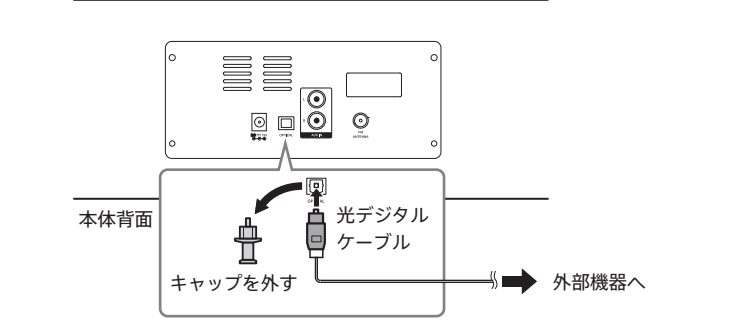

注意

- 外部機器のボリュームは絞ってください。本機からの音とズれることがあります。
- 外したキャップは小さいお子様の手の届かない所で保管してください。

タイマーを利用する

- 電源オフ時に、ディスプレイに「TIMER SET」が表示されるまでTIMERボタンを長押しする。
- VOLUMEボタンまたは早送り/早戻し(頭出し) ボタンで音源 (CD/ラジオ/USB) を選択する。
- TIMERボタンを押す。
- 手順2～3をくり返して、「時」「分」「音量」を設定する。タイマーが設定されると、ディスプレイにが表示されます。

注意

- 設定中に停止ボタンを押すと設定がキャンセルされます。
- 設定中に90秒間操作がない場合は、自動的に設定がキャンセルされます。
- CDまたはUSBで再生できない場合は、ラジオ放送に切り替わります。

タイマーを解除するには

TIMERボタンを押すたびに、タイマーのオン/オフが切り替わります。

スリープタイマーを利用するには

SLEEPボタンを押すと、スリープタイマーを利用できます。押すたびに、タイマー設定が120→90→60→45→30→15 (分)→オフに切り替わります。スリープタイマーの設定中は、ディスプレイに z z Z が表示されます。

便利な機能

DBB (Dynamic Bass Boost)再生

DBBボタンを押して、低音が効いた再生を楽しむことができます。

イコライザーを利用する

P-EQボタンを押して、お好みの音質で再生を楽しむことができます。押すたびに、イコライザー設定がFLAT→POP→JAZZ→ROCK→CLASSICに切り替わります。

LOUDNESS再生

LOUDNESSボタンを押して、小音量でもメリハリのある音を楽しむことができます。LOUDNESSの設定中は、ディスプレイにが表示されます。

ディスプレイの明るさを変更する

DIMMERボタンを押して、ディスプレイの明るさを変更することができます。

低電力モードを利用する

電源 ボタンを2秒以上長押しすると低電力モードに切り替わり、時計表示がオフになります (低電力モードランプが点灯します)。CLOCKボタンを押すと時計が表示されます。

オートパワーオフ

音源を再生していない状態や何も操作を行わない状態で15分間経過すると、電源が自動的にオフになります (外部入力 (AUX) 使用時を除く)。

主な仕様

CDプレーヤー部

チャンネル数	2チャンネルステレオ
サンプリング周波数	44.1 kHz
再生可能ディスク	音楽CD、CD-R/RW (CD-DAフォーマット記録ディスク)

ラジオ部

受信周波数	FM:76 ～ 108 MHz (0.1 MHzステップ) ワイドFM対応
-------	--

USB部

再生可能フォーマット MP3

Bluetooth部

バージョン	Ver. 4.2 (NFC付き)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応コーデック	SBC

共通部

電源	DC 15 V 3 A ACアダプター AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz
スピーカー	ウーファー 9.3 cm (4Ω)×2、 ツイーター 3 cm (8Ω)×2、パステフ型
実用最大出力	25 W+25 W
入力端子	USBポート 外部入力端子 (RCA) 光デジタル音声端子 FMアンテナ端子
出力端子	ヘッドホン出力端子 (Φ3.5 ステレオミニ)
消費電力 ¹⁾	20 W
待機消費電力	1 W (低電力モード時 : 0.5 W以下)
最大外形寸法	580 mm (幅)×140 mm (高さ)×252 mm (奥行) (突起物は含まない)
質量	約7.5 kg
^{*1)} (社) 電子情報技術産業協会「JEITA規格」による測定値	

同梱品

本体 (1)
リモコン (1)
FMアンテナ (1)
オーディオケーブル (1)
ACアダプター (1)
取扱説明書/保証書 (本書)

商標について

- BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC.の所有です。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。